

取扱説明書

保証書付

もくじ

各部の名称	2
安全上の注意	3・4
バッテリーの正しい使い方	5
準備	6・7
使いかた	7
ブラシの交換	8
お手入れ	8
故障かな?と思ったら	9
仕様	9
保証とアフターサービス	10
保証書	11


この度はランチャープロをご購入いただき誠に有難うございます。

- この取扱説明書をよく読みになり正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

※取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際の機械と異なる場合がございます。

各部の名称

標準付属品

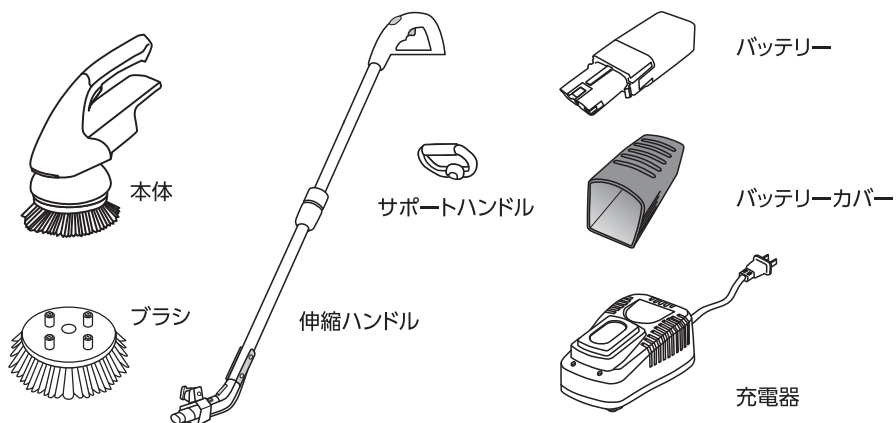


オプション (別売品)




本製品は2通りの使い方ができます

スタンドスタイル
伸縮ハンドルを接続して
立ったままお掃除

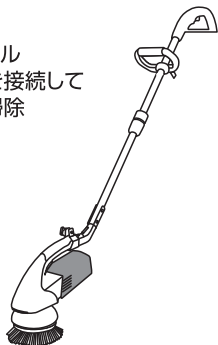


ハンディスタイル
ポリッシャー本体を握り
手元でお掃除

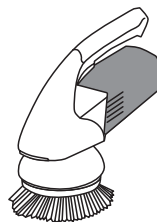


安全上の注意


使用する方々への危害や物的損害(本体および付属品を含む)を防ぐために必ずお守りいただきたいことを説明しています。
本品を使用する前に、必ず全ての項目をご確認ください。


■ 誤った使いかたをした際に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。


 **警告** 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。

 **注意** 人が重傷を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


 この行為は、禁止されています。


 この行為を、必ず実行してください。


 この行為は、注意が必要です。


●ランチャープロ本体


警告


 故障や異常があるときは使用しない
感電、発火、さらなる故障の原因になります。

 分解・修理・改造・改変をしない
発火、発熱、感電、けがの原因になります。


 引火性の高いものや暖房器具の
近くで使用／保管しない
爆発や発火の原因になります。


 水洗いしない、濡らさない
感電や発火の原因になります。
※お手入れについては、「お手入れ」(P.8)をご覧ください。


 濡れた手で触らない
感電の原因になります。


 浴室などの多湿な場所や濡れる場所に
保管しない、濡れる場所で使用しない
感電や発火の原因になります。


注意


 子供の手の届かないところに保管する
けがの原因や、器物破損の原因になります。

 ブラシ、パッドを取り付けずに本製品を
使用しない
清掃面を傷つける原因になります。

 使用前に本体裏面に異物が付着し
ていないか確認する
清掃面を傷つける原因になります。


















 有機溶剤(ベンジン、シンナー
アルコールなど)を使用しない
故障の原因になります。

 本体を持ち運ぶときはスイッチを
オフにして、ハンドルをしっかりと持つ
誤動作によるけがや故障、器物破損の
原因になります。


 本体にシールやテープを貼らない
故障の原因になります。

● バッテリー・充電器

⚠ 警告

-  純正の充電器とバッテリーを使用する
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  子どもの手の届かないところに保管する
けがの原因になります。
-  バッテリーや充電器の端子部を金属などで
接続しない
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  雷が鳴ったら、電源プラグに触らない
感電や発火の原因になります。
-  故障や異常があるときは使用しない
感電、発火、さらなる故障の原因になります。
-  充電直後は、バッテリーや充電器の
端子部に触れない
やけどの原因になります。
-  引火性の高いものや暖房器具の近くで
使用／保管しない
爆発や発火の原因になります。
-  浴室などの多湿な場所や濡れる場所に
保管しない、濡れる場所で使用しない
感電や発火の原因になります。
-  バッテリーを充電器に装着したまま
放置しない
感電・発火の原因になります。
充電器の電源プラグをコンセントから抜き
充電器からバッテリーを取り外してください。
-  家庭用のコンセント(交流100V)で使用する
火災の原因になります。
-  バッテリーを火中に投げない
加熱しない液漏れや爆発の原因になります。
-  電源プラグを抜くときは、コードを
引っ張らない
感電や発火の原因になります。
-  液漏れしたバッテリーを使用しない
発火、発熱、破裂の原因になります。
-  バッテリーや充電器を破損しない
無理に曲げる、引っ張る、重い物を載せる
などにより破損すると、感電や発火の原因
になります。
-  バッテリーや充電器を本製品以外の
ものに使用しない
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  分解・修理・改造・改変をしない
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  水洗いしない、濡らさない
感電や発火の原因になります。

⚠ 注意

-  液漏れしたときは、素手で触らない
液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い
ただちに医師に相談してください。液が身体や
衣服に付いたときは、水でよく洗い流してくだ
さい。

バッテリーの正しい使いかた

バッテリーの使いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に縮んだり、バッテリーが破損したりすることがあります。以下をよくお読みになり、バッテリーを正しく使用してください。

●次の行為は、バッテリー破損の原因になります

- ・落下などにより強い衝撃を与える
- ・直射日光が当たる場所や、高温の場所にバッテリーを装着した本体を放置する

●バッテリーが過熱しているときは使用しない

充電中に、バッテリーや充電器が熱くなることがあります。そのようなときは、十分に冷めるまで待ってから使用してください。

●使用後は本体の主電源を切る

バッテリーの寿命を縮める原因になるため、使用後は必ず本体のスイッチをオフにしてください。

●長期間使用しないときは

本体を長期間使用しないときは、バッテリーを本体から取り外して保管してください。

●充電しても使用できないときは

バッテリーの寿命、または過放電により、バッテリーが破損している可能性があります。このような場合は、新しいバッテリーに交換してください。

●バッテリーを処分するときは

充電式電池リサイクル協力店、または協力自治体へお持ちください。安全のため、端子部が隠れるようにテープなどを貼ってください。


お問い合わせ：一般社団法人JBRC <http://www.jbrc.com/>



Ni-MH

リサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは貴重な資源です。
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

準備

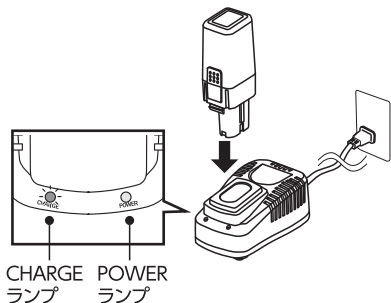

1. バッテリーを充電する

- ・充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。POWERランプがオレンジ色に点灯します。
- ・バッテリーを充電器に差し込んでください。CHARGEランプが赤色に変わり、充電を開始します。
- ・CHARGEランプが緑色に変わったら充電完了です。バッテリーを充電器から抜いてください。


2. 洗浄

2-1. ブラシを取り付ける

ブラシのピンを本体の穴にしっかりと差し込み、密着していることを確かめてください。


2-2. パッドを取り付ける

各種/パッドフィンチ (別売品) を本体下部のマジックパッド台に装着します。

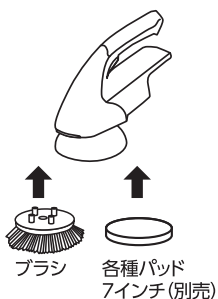

⚠ 注意

怪我の原因となるため、必ずバッテリーを外した状態でブラシ・パッドの取り付け・取り外しを行ってください。

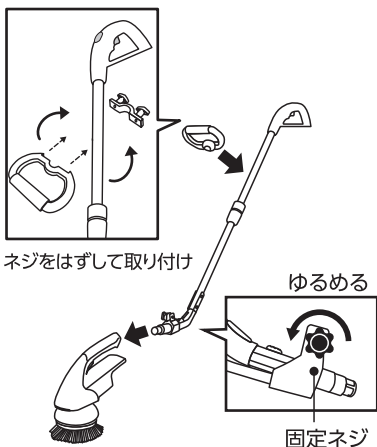


3. 伸縮ハンドルを取り付ける

伸縮ハンドルの固定ネジをゆるめ
本体ハンドルの穴に「カチッ」と音がするまで
しっかり差し込みます。
その後、固定ネジを回して締めてください。

※サポートハンドルを使いやすい位置に
固定してください。

⚠ 注意

取り付け・取り外しのときは伸縮ハンドルが周囲のものに当たらないようご注意ください。

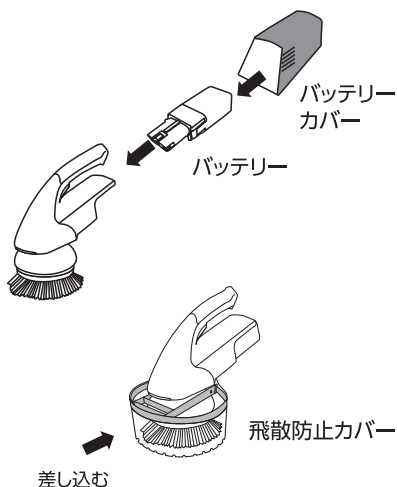

4. バッテリーを取り付ける
充電したバッテリーを本体に差し込み
バッテリーカバーを取り付けてください。


※バッテリーカバーの上下に注意して
取り付けてください。

⚠ 注意

防水のため必ずバッテリーカバーを装着して
ください。


5. 飛散防止カバー(別売)を取り付ける
使用、用途に応じて取り付けてください。
取付方法は飛散防止カバーの取扱説明書
をご参照ください。

使い方

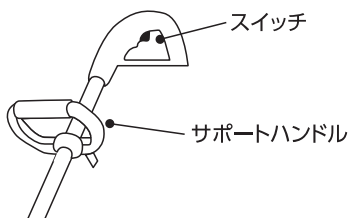

伸縮ハンドルを使用しているとき
清掃面にブラシを置き、スイッチを押してください。
サポートハンドルをしっかりつかみながら清掃を
行ってください。スイッチを離すと止まります。

伸縮ハンドルを使用しないとき
清掃面にブラシを置き、スイッチを引いてください。
スイッチを離すと止まります。

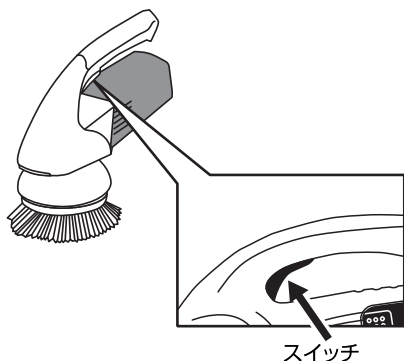


※使用中はスイッチを引き続けてください。

⚠ 注意

- 運転中にブラシやモーターを故意に止めないでください。
- 洗浄ブラシ面を上向きにして使用しないでください。壁面で使用する場合は、水分が本体にかからないようにしてください。
- ブラシ部分を持ったまま、スイッチを引かないでください。

ブラシの交換

毛先が丸まったり、曲がっていたり、傷ついているときは新しいブラシと交換してください。

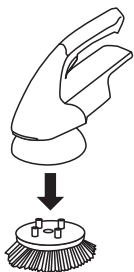

本体からバッテリーを外した後、ブラシ又は各種パッドフィンチ (別売品) をめくるようにして剥がしてください。

取りにくい場合は、マイナスドライバーなどを使って、本体とブラシの間を剥がしてください。

⚠ 注意

ブラシは純正部品のみご使用ください。

お手入れ

本体のお手入れ

乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ブラシのお手入れ

・ご使用のたびに本体から外し、水や洗剤を使い、汚れをよく取り除いてください。

・洗浄後はよく乾かしてください。

⚠ 注意

本体にブラシを取り付けたまま洗わないでください。故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

症状	確認方法
スイッチを押しても動かない	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーを充電してください。・バッテリーが確実にさしこまれているか確認してください。・本体と伸縮ハンドルが最後まで確実に差し込まれているか確認してください。(カチッとロックされます。)
バッテリーの稼働時間が短い	<ul style="list-style-type: none">・ブラシに負荷をかけすぎないでください・バッテリーの稼働時間が著しく短くなったときは新しいバッテリーをお求めください。

仕様

商品名	小型コードレスポリッシャー ランチャープロ
電源方式	充電式ニッケル水素バッテリー
充電時間	60分
稼働時間	80分
消費電力(充電時)	106W
充電器(ACアダプター)	入力:AC100V-AC120V 50/60Hz, 85VA-106VA 出力:DC8.4V-DC42V 1A-3A
回転数	400RPM (+/-10%)
パッド台	121mm(パッドサイズ175mm、7インチ)
サイズ	全長1100~1380mm、幅130mm
質量(伸縮ハンドル含む)	バッテリー含む約3kg、本体のみ約2.4kg
製造国	中国

保証とアフターサービス

お問い合わせの前に、本取扱説明書の下記ページを今一度お読みください。

- 「準備」(P.6、7)
- 「使いかた」(P.7)
- 「故障かな?と思ったら」(P.9)

修理の依頼、製品についてのお問い合わせ、交換が必要な付属品・補修部品などのお求めはお買い上げ販売店、または最寄りの大一産業(株)支店・営業所までお願い致します。

以下は交換が必要な付属品です。交換時期になったら、新しいものに交換してください。

商品名	交換時期の目安
ブラシ	ブラシが傷んできたとき
バッテリー	バッテリー稼働時間が著しく短くなったとき

大一産業株式会社 連絡先

- | | | |
|---------------|---------|-------------------|
| ● 関東・東北・北海道地区 | 【東京支店】 | TEL. 03-3691-0722 |
| ● 中部・北陸地区 | 【名古屋支店】 | TEL. 052-882-8261 |
| ● 近畿地区 | 【本社】 | TEL. 078-351-2561 |
| ● 姫路・岡山・鳥取 | 【姫路支店】 | TEL. 079-280-6006 |
| ● 中国地区 | 【広島支店】 | TEL. 082-236-8801 |
| ● 四国地区 | 【高松支店】 | TEL. 087-822-8088 |
| ● 九州・沖縄地区 | 【九州支店】 | TEL. 092-561-7772 |

【保証書】

本書は、ご購入日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

商品名	ランチャープロ		
シリアルNo.			
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より1年間
貴社名	ご担当者名		
納入先名	様		
納品先住所	〒 TEL () -		

販売店名	TEL () -		
------	-------------------------	--	--

保証規定

ご購入いただいた製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

ご購入いただいた製品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、これを無料修理いたします。
(この無料修理を保証修理といえます。)
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

■ 保証できない事項

● 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用 ・保守整備の不備または間違い（日常点検をしていない場合）
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（例：電力異常による損傷、凍結させた場合の損傷 など）
- ・弊社が認めていない改造・純正部品以外の使用・ご使用者の不注意によるケガおよび故障

● 次に示すものの費用は負担いたしません

- ・清掃、点検、調整、定期点検整備、補償修理以外で使用した部品、輸送費、出張費用 など
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

■ 保証の適用

この保証は本保証書を提示した場合に適用されます。日本国内で使用される弊社製品のものに適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

- 本書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。●取扱説明書は紛失しないよう保管してください。
- ご不明な点がございましたらお問い合わせ先または大一産業株式会社までご連絡ください。