

取扱説明書

保証書添付

業務用 オービタルポリッシャー




JUMPY

この度はジャンピーをご購入いただき
誠に有難うございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり
正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず
お読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも
見ることができるよう大切に保管してください。

※取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際の機械と
異なる場合がございます。

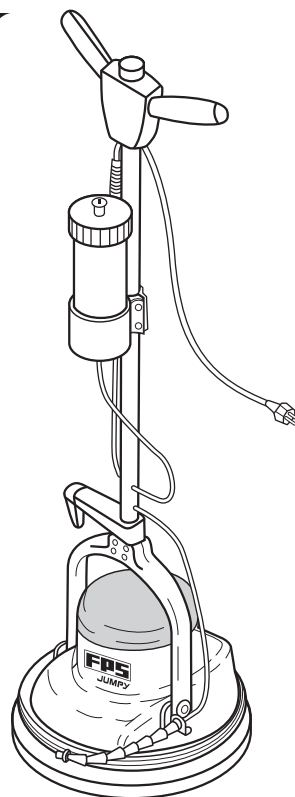

もくじ

はじめに	2
安全上の注意	3・4
各部の名称	5
仕様	5
使用方法	6
メンテナンス方法	6
故障かな?と思ったら	7
日常点検	8
別売品	8
保証書	9

はじめに

作業内容

本製品はオービタル回転するパッドで床面の汚れを落とす機械です。
次の作業にご使用ください。指定作業以外の用途には使用できません。

- タイルカーペットの表面洗浄作業。
- セラミック、化学床などの表面洗浄作業。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本製品は改良のため、仕様、外形、記載事項が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し日本国外への技術サポート及びアフターサービス等をおこなっておりませんので、あらかじめご了承ください。

免責事項

下記の使用による事故、故障、物的損害等は責任を負いかねますのでご了承ください。
本書に記載された内容と異なる不適切な使用条件、操作方法および用途に起因する場合。

適用床は下記を参照してください。

- ソフト床は、平滑な合成繊維のタイルカーペット床が対象です。ウールなどの動物性繊維によるロールカーペット床はほつれにご注意ください。
- ハード床は、セラミック、化学床などが対象です。アスファルトなど凹凸の大きな床は適用外です。
- 道路など屋外は適用外です。

不適切な場所で使用した場合は、十分な効果が得られません。

- ・本書に記載された内容と異なる不適切な洗浄水を使用した場合。
- ・本書に記載された保守・整備・消耗品交換を実施しなかったことに起因する場合。
- ・弊社および弊社が認める第三者以外による修理・改造に起因する場合。
- ・火災・地震・水害などの天災や不可抗力に起因する場合。
- ・弊社が製造時に科学的および技術的に予見できなかったことに起因する場合。
- ・外部的理由に起因する場合。
- ・その他、弊社の責任に起因しない場合。
- ・第三者からの譲渡など中古製品を使用する場合。

安全上の注意

本書に記載した注意事項は次のように危険の程度や内容に応じて使い分けております。製品をお使いになる前に必ずお読みください。

危険

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ・重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が出るものおよび、治療に入院・長期の通院を要するものを示します。
- ・傷害とは治療に入院や長期の通院を要さないが、やけど、感電などを指します。
- ・物的傷害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

危険

- 引火性、爆発性、腐食性物質の霧・煙(ヒューム)・ガスが滞留しているところや、これらの付近で使用しないこと。引火、爆発のおそれがあります。
- 法令で定められた危険場所では使用しないこと。守らない場合、引火、爆発のおそれがあります。

警告

- モーターカバーを開けて使用しないこと。守らない場合、事故や重大な事故に繋がるおそれがあります。
- 指を挟まれないように注意すること。重大なけがのおそれがあります。
- 回転中のパッド・ブラシには、絶対に触れないこと。けがのおそれがあります。
- 製品に表示した電源電圧以外の電圧で使用しないこと。また、タコ足配線をしないこと。火災、感電のおそれがあります。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないこと。感電のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損しないこと。また、重い物を載せたり、引っばったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災、感電の恐れがあります。
- 傷ついた電源コード・電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないこと。火災、感電のおそれがあります。
- この機械を改造しないこと。事故、火災、感電のおそれがあります。
- 取扱説明書や警告ラベルの内容を理解すること。子供は絶対に使用しないこと。思わぬ事故のおそれがあります。

注意

- 点検や部品の交換の際は、保護具(手袋・保護メガネ等)を使用のこと。けがの恐れがあります。
- 15A以上のコンセントを単独で使用し、他の機器とコンセントを併用しないこと。許容電流を超えると故障するおそれがあります。
- 電機部品には水をかけないこと。また湿度が極度に高い場所、雨などの水分がかかる場所では使用しないこと。感電のおそれがあります。
- 電源コードを巻き付けた状態で運転しないこと。巻付き箇所が過熱して、発火のおそれがあります。
- パッド・ブラシ回転物注意。パッド・ブラシの交換のときは、必ず運転を停止すること。けがのおそれがあります。
- 本機タンク内に、50℃以上の温水・熱湯を入れないこと。やけどのおそれがあります。

安全上の注意


注意

- 厚みが 10mm 以下のパッド、破損したパッドを使用しないこと。床面を傷つけたり、思わぬ事故のおそれがあります。
- パッドを装着しないまま運転をしないこと。床面を傷つけるおそれがあります。
- パッドを回転させたまま、1 箇所に停止しないこと。床面を傷つけるおそれがあります。
- 床材のはがれた床や凹凸の激しい床で使用しないこと。床面を傷つけたり、破片が飛んだり、思わぬ事故のおそれがあります。
- タイルカーペットおよび樹脂床以外の床面でのご使用はお控えください。(ウール、ロールカーペット床はほつれにご注意ください。) 使用方法を誤ると、床材、建物、什器等に損害を与える思わぬ事故のおそれがあります。
- 回転しているパッドに電源コードを近づけないこと。電源コードを巻き込み故障、思わぬ事故のおそれがあります。
- 凍結しない場所に保管すること。故障の原因となります。
- 平たんな場所に停車、保管すること。思わぬ事故のおそれがあります。
- 運転中に異音、発煙、異常振動、過熱、異臭が発生した場合は、直ちに電源を切ること。そのまま使用すると故障、感電、火災のおそれがあります。
- 点検、メンテナンスをするときは、必ず電源を切ること。感電のおそれがあります。
- 本機から離れるときは、電源プラグを抜くこと。思わぬ事故のおそれがあります。
- 運転中はハンドルをしっかり持って手を離さないこと。守らない場合は、本体が回転して思わぬ事故のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持っておこなうこと。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- D-リモネンやシトラスオイルの入った洗剤をスプレーポンプの中に入れてください。ポンプモーターのシーリングを溶かしてしまう恐れがあります。そのような洗剤を使用した場合は部品保証の対象になりません。
- 製品の上に乗らないでください。製品の変形や破損、転倒シケガの原因となります。
- モーターが正しく作動するようにゴミや埃を取り除いてください。
- 完全に組立ててから全てのボルトがしっかりと締まっていることを必ずご確認の上で使用ください。

お願ひ

- 操作訓練をおこない、本機の操作になれてから清掃をおこなってください。
- アスファルトなどの屋外で使用したり、凹凸のある床面には使用しないでください。
- 異なる洗剤や液体などを混ぜないでください。化学反応を引き起こすおそれがあります。
- 凍結のおそれがある場合は、洗剤タンクを空にして保管してください。
- 周囲温度が 0~40℃の場所でご使用ください。
- 使用後は、洗浄水がかかった部分を、濡れたタオルなどで十分拭き取ってから、換気のよい場所に保管してください。

各部の名称


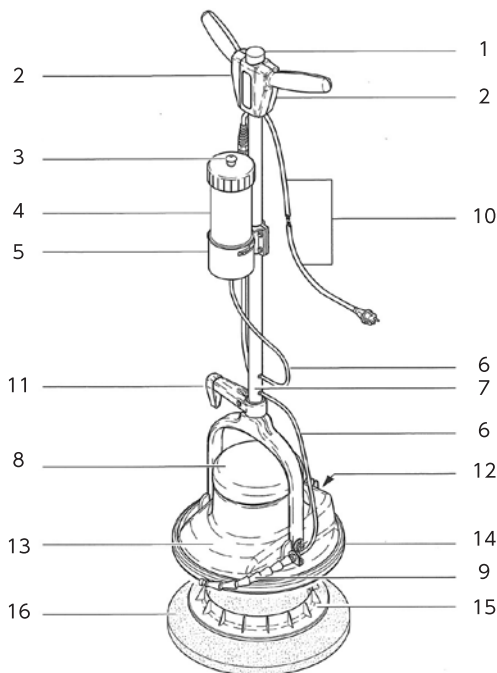




No.	名称
1	洗剤吐出ボタン
2	ハンドル
3	空気抜きノブ
4	洗剤ボトル
5	ボトルホルダー
6	洗剤ホース
7	バルブ(ハンドル内)
8	モーターヘッド部
9	フレキシブル洗剤ノズル
10	電源コード(7.5m)
11	コードフック
12	電源スイッチ
13	ボンネット
14	バンパー
15	パッド台
16	パッド(別売)

仕様

電源	AC100V
消費電力	290W
運転音	63.5dBA
パッドサイズ	12 インチ(13 インチ取り付け可)
振動数	1450 回 / 分
電源コード長さ	7.5m
本体サイズ	W315×D310× H1110 mm
本体重量	13kg

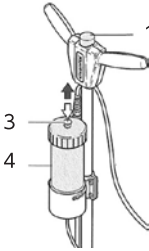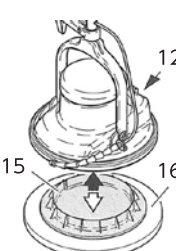使用方法

洗剤の注入・吐出	パッドの脱着及び電源スイッチの ON/OFF					
 <p>「4 洗剤ボトル」内に洗剤を注入してください。 その後「3 空気抜きノブ」を引き上げてください。 「1 洗剤吐出ボタン」を押すと洗剤が出ます。</p>	 <p>「15 パッド台」に「16 パッド」を装着してください。</p>	<p>電源 ON/OFF ポイント</p>  <p>動画でもご確認いただけます</p>  <p>※浮かしすぎるとパッド台が外れる場合があります。</p> <p>ハンドルを斜めに倒し、ハンドル根元へ手を添えヘッド部分を少し浮かしながら電源の ON/OFF を行い、回転が安定または停止後に手を離す。</p>				
	<p>本体を上げるとパッドなどの取り外しが容易にできます。本体後部の「12 電源スイッチ」には ON(I) OFF(O) の表示がありますので、ON(I) にしてください。作業終了後は「12 電源スイッチ」を OFF(O) にしてパッドを本体から取り外してください。</p>	<p>電源スイッチ</p> <table border="1" data-bbox="898 639 1030 792"> <tr> <td>ON(I)</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>OFF(O)</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ON(I)		OFF(O)	
ON(I)						
OFF(O)						

メンテナンス方法

下記の事項に則ってメンテナンスされることが極めて重要です

- 他のパーツなどに交換作業をする際は必ず本製品のスイッチを OFF にして主電源プラグが切り離されていることを確認してください。
- 主軸部分は傷つかないようにしてください。捻じ曲げたり、欠けたり、ひびが入ったり、その他同様のことが発生していない状態にしてください。
- 主軸部分は日々使用される際にも傷などが無いか目視確認をお願いします。
- 主軸部分に破損等がみられる場合は絶対に本製品を使用しないでください。
- 主軸部分を交換し、配線作業を実施する際はメーカーからの指示に従ってください。
- 他の修理作業(配線関係やスブラッシュガードの位置調整など)も同様に指示に従ってください。
- リフト等を使用して搬送される際は主軸ロッドが真っ直ぐたっている事を確認してください。周囲に損害を与えたり引っ掛かったりすることがございます。
- 可燃性のあるもの・有毒性のあるもの、その他同様の危険性があるものを絶対に使用しないでください。
- 正式なメンテナンス・修理作業は責任あるメーカー認定の業者にて実施をお願いします。

使用者は以下の点に十分ご注意ください

- 本機を使用する前に必ずこのマニュアルを読むこと。

故障かな?と思ったら

本機に異常が見られた場合は、次の点をお調べください。

それでも不具合のある場合は、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社支店・営業所へご連絡ください。

こんなときは	原因	対策
電源スイッチを入れても 作動しない	電源プラグがコンセントに入っていない	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください
	電源コードが断線している	電源コードに損傷がないか確認してください
	電源供給元のブレーカーが遮断した	原因を取り除いてから 電源供給元のブレーカーをいれてください
	電圧が足りない	昇圧機をご利用ください (建物によっては、電圧が低い場合があります)
洗浄すると 床面に汚れ / 傷が付く	パッドが汚れている	パッドを洗浄 / 交換してください
	パッドの選択が適切でない	床面に適したパッドを選択してください
	適切でない床面での使用	適した床面で使用してください
	床表面に激しい凹凸がある	適切でない床面のため使用できません
	過度の洗浄	パッドを回転させたまま停止したり同じ 個所を何度も洗浄しないでください
異常振動・ 異音が発生する	パッドが中心からずれて取り付けられている	パッドの中心をパッド台の中心に合わせて 取り付けてください
	パッドの選択が適切でない	床面に適したパッドを選択してください
洗浄水がでない	ゴミなどによる目詰まり	ホース点検後、 ゴミを取り除き洗剤タンクの清掃をしてください
	空気抜きノブが下がっている	ホース点検後、空気抜きノブを引き上げてください
洗浄効果が弱い	パッドの選択が不適切	用途に合ったパッドを選択してください
	パッドの摩耗	パッドを交換してください
	洗浄水が供給されていない	ホース点検後、空気抜きノブを引き上げてください
	洗剤が適切でない	汚れに適した洗剤を選択してください

日常点検

点検箇所		方法・内容
外観	汚れ	取り付け具合・汚れの確認をして必要に応じて清掃
	各部品	ネジの緩みの確認と清掃
	洗浄回転部	摩耗の確認と交換
パッド	取り付け状態・厚さ・破損の有無を確認 汚れがひどい・破損しているときは交換 厚みが10mm以下のときは交換	
電源コード	被覆・プラグの破損有無を確認する 破損しているときは交換	

お願い

- 運転・保守に関する指示を守り、日常点検を励行してください。
- 法令ならびに条例による規定がある場合は、その規定に従ってください。

別売品



【保証書】 本書は、ご購入日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

商品名	JUMPY			
シリアルNo.				
ご購入日	年	月	日	保証期間 ご購入日より1年間
貴社名				ご担当者名
納入先名				
納入先住所	〒 TEL () -			
販売店名				
	TEL () -			

保証規定

お買い上げいただいた製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容
ご購入いただいた製品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、これを無料修理いたします。（この無料修理を保証修理といいます。）
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

■ 保証できない事項

- 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。
 - ・取扱説明書の指示に反する使用 ・保守整備の不備または間違い（日常点検をしていない場合）
 - ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（例：電力異常による損傷、凍結させた場合の損傷 など）
 - ・弊社が認めていない改造・純正部品以外の使用・ご使用者の不注意によるケガおよび故障
- 次に示すものの費用は負担いたしません
 - ・清掃、点検、調整、定期点検整備、補償修理以外で使用した部品、輸送費、出張費用 など
 - ・この保証書に示す条件以外の費用補修など・本機を使用できなかったことによる不使さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・正しく操作をせずにケガを負った場合

■ 保証の適用

この保証は本保証書を提示した場合に適用されます。日本国内で使用される弊社製品のみにも適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

- 本書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。●取扱説明書は紛失しないよう保管してください。
- ご不明な点がございましたらお買い上げ販売店または大一産業株式会社までご連絡ください。

修理の依頼、製品についてのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または最寄りの支店・営業所までお願い致します。

関東・東北・北海道地区	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部地区	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿・北陸地区	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・岡山・鳥取	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
中国地区	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国地区	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄地区	【九州支店】	TEL. 092-561-7772

発売元  **大一産業株式会社** 本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5丁目1-20

 **DAIICHI**SANGYO co.,ltd.