

取扱説明書

保証書付

もくじ

安全上の注意	2・3
バッテリーの正しい使い方	4
各部名称と付属品	5
使用する前の注意事項	6
準備	6
使い方	7
使用の後	8
故障かな?と思ったら	9
仕様	9
保証書	

この度はFPSポータブルスプレーヤーをご購入いただき誠に有難うございます。

- この取扱説明書をよく読みになり正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

※取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際の機械と異なる場合がございます。

安全上の注意

使用する方や他の人々への危害や物的損害(本体および付属品を含む)を防ぐために必ずお守りいただきたいことを説明しています。
本機を使用する前に、必ず全ての項目をご確認ください。

■ 誤った使いかたをした際に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 危険	人が死亡、または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。
 警告	人が死亡、または重傷などをを負う可能性が想定される内容です。
 注意	人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容です。
 必ず守っていただく「実行」の内容です。

● 本体・タンク

警告

-  使用する薬液については、薬液の取扱説明書を十分にお読みの上、正しく使用してください。
-  安全の為、作業中は保護マスク、保護メガネ、保護衣、作業帽、ゴム手袋、作業靴を着用してください。
-  使用薬品を変える時は、前の液を完全に抜き取ってから新しい液を入れてください。薬液が混ざると、化学変化を起こすおそれがあり、危険です。
-  子供が触れないよう、安全な場所で使用してください。ケガの原因となります。
-  少しでも体調が悪くなった時はすぐに医師の診断を受けてください。
-  タンク内に薬液を入れたまま保管しないでください。
使用後は、タンク内の薬液を抜いてからよく洗浄し乳幼児・子供の手の届かない場所であって、かつ直射日光の当たらない場所に保管してください。本機の故障の原因になるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
-  改造・分解は絶対にしないでください。故障や異常動作を引き起こし、けがの原因となります。
-  故障や異常があるときは使用しないでください。感電、発火、さらなる故障の原因になります。
-  引火性の高いものや暖房器具の近くで使用／保管しないでください。爆発や発火の原因になります。
-  浴室などの多湿な場所や濡れる場所に保管しないでください。感電や発火の原因になります。

● バッテリー・ACアダプター

⚠ 警告

-  純正の充電器とバッテリーを使用してください。発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  子供が触れないよう、安全な場所で使用してください。ケガの原因となります。
-  バッテリーや充電器の端子部を金属などで接続しないでください。発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  雷が鳴ったら、電源プラグに触らでください。感電や発火の原因になります。
-  故障や異常があるときは使用しないでください。感電、発火、さらなる故障の原因になります。
-  充電直後は、バッテリーや充電器の端子部に触れないでください。やけどの原因になります。
-  引火性の高いものや暖房器具の近くで使用／保管しないでください。爆発や発火の原因になります。
-  浴室などの多湿な場所や濡れる場所に保管しないでください。感電や発火の原因になります。
-  バッテリーを充電器に装着したまま放置しないでください。感電・発火の原因になります。充電器の電源プラグをコンセントから抜き、充電器からバッテリーを取り外してください。
-  液漏れしたときは、素手で触らないでください。液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗いただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
-  家庭用のコンセント(交流100V)で使用してください。火災の原因になります。
-  バッテリーを火中に投げないでください。加熱しない液漏れや爆発の原因になります。
-  電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。感電や発火の原因になります。
-  液漏れしたバッテリーを使用しないでください。発火、発熱、破裂の原因になります。
-  バッテリーや充電器を破損しないでください。無理に曲げる、引っ張る、重い物を載せるなどにより破損すると、感電や発火の原因になります。
-  バッテリーや充電器を本製品以外のものに使用しないでください。発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  分解・修理・改造・改変をしない。発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。
-  水洗いしない、濡らさない。感電や発火の原因になります。

バッテリーの正しい使いかた

バッテリーの使いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に縮んだり、バッテリーが破損したりすることがあります。以下をよくお読みになり、バッテリーを正しく使用してください。

●次の行為は、バッテリー破損の原因になります

・落下などにより強い衝撃を与える

・直射日光が当たる場所や、高温の場所にバッテリーを装着した本体を放置する

●バッテリーが過熱しているときは使用しない

充電中に、バッテリーや充電器が熱くなることがあります。そのようなときは、十分に冷めるまで待ってから使用してください。

●長期間使用しないときは

本体を長期間使用しないときは、バッテリーを本体から取り外して保管してください。

●充電しても使用できないときは

バッテリーの寿命、または過放電により、バッテリーが破損している可能性があります。このような場合は、新しいバッテリーに交換してください。

●充電中は製品を火のそばや直射日光にさらさない

外気温が10℃から35℃の範囲で充電してください。

●使用していない時は

電源コンセントを外してください。

●損傷を受けたバッテリーは

絶対に使用しないでください。すぐに取り換えてください。

●充電する場所に注意

コードが踏まれたり、ひっかけられたり、無理な力を受けて損傷することや感電や短絡して発火する恐れがあります。

●周囲温度が10℃未満、または周囲温度が35℃以上では

バッテリーを充電しないでください。

●バッテリーは換気の良い場所で充電する

充電中、バッテリーや充電器を布などでおおわないでください。

●バッテリーを処分するときは

充電式電池リサイクル協力店、または協力自治体へお持ちください。

安全のため、端子部が隠れるようにテープなどを貼ってください。

お問い合わせ：一般社団法人JBRC <http://www.jbrc.com/>




Li-ion


リサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは貴重な資源です。
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

各部名称と付属品

各部名称

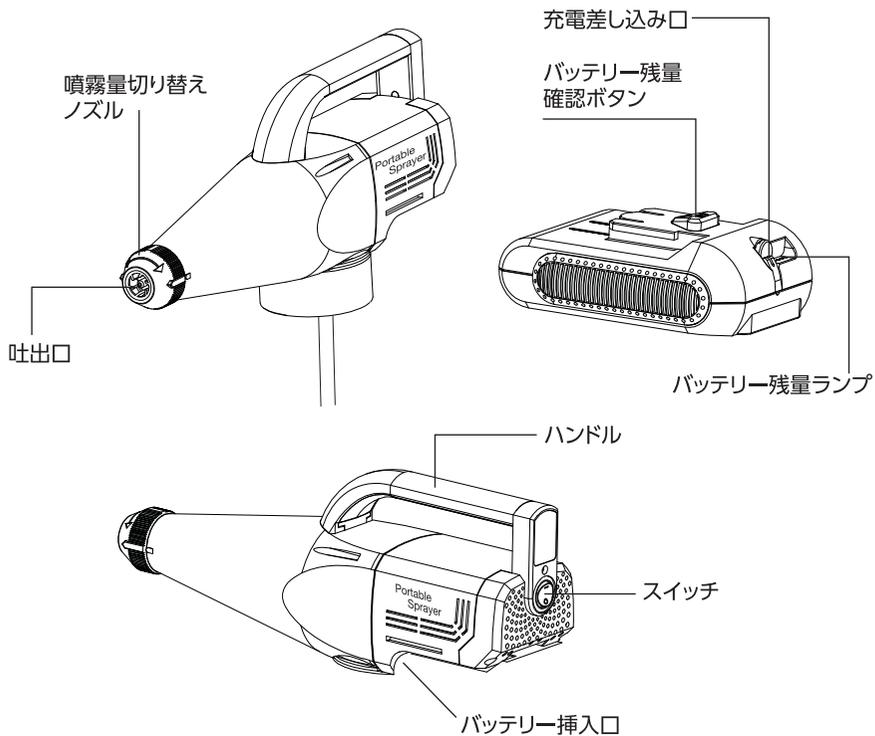

付属品

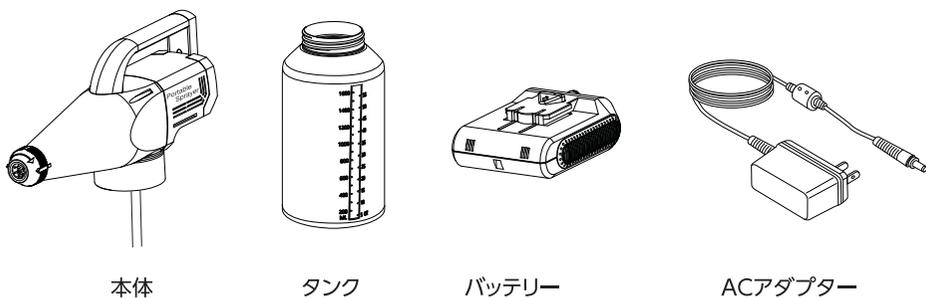

使用する前の注意事項

1. 薬液について


△危険

- ・アルコール、次亜塩素酸ナトリウム、強酸性の薬品、強アルカリ性の薬品、塗料、シンナーなどを噴霧しないでください。やけどや火災の可能性があります。
- ・引火性の高い薬剤は火災の恐れがありますので使用しないでください。


2. 噴霧量について

この商品はポンプでの吐水方法ではありません。
噴霧量に多少の誤差が生じますので予めご了承ください。

準備

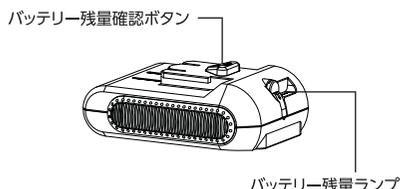

バッテリー残量ランプ
イメージ図

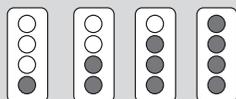


1. バッテリーの残量目安を確認

- ・ランプが1個点灯の場合はバッテリー残量がありませんのでACアダプターを使って充電してください。
- ・残量表示ランプが緑色に点灯しバッテリー残量を確認できます。


ランプの状態	バッテリー残量
4個点灯	満充電
3個点灯	多
2個点灯	中
1個点灯	少

2. バッテリーを充電する

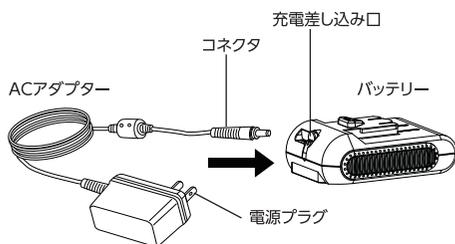


- ①ACアダプターのコネクタを充電差し込み口に差し込んでください。
- ②ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③充電中はバッテリー残量ランプが点滅しています。
- ④4個全てのランプが点灯したら充電完了です。バッテリーをACアダプターから抜いてください。

使い方

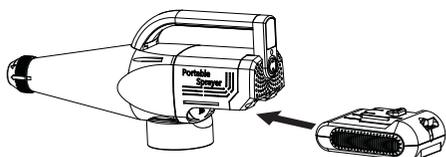

1. バッテリーを取り付ける

充電したバッテリーをバッテリー挿入口に差し込みます。


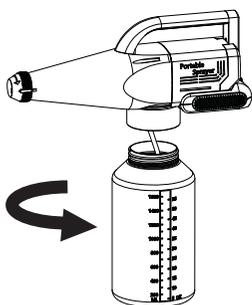


2. ボトルに薬液を入れる


①調整済みの薬液をボトルに入れます。

・タンクに目一杯入れると、傾いた時にこぼれる場合がありますため、ご注意ください。

・ボトル口部分のパッキンを落とさなようご注意ください。

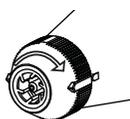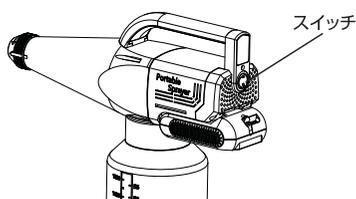

矢印が上の場合
通常の噴霧量
約70ml/分

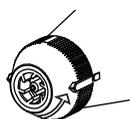

矢印が下の場合
噴霧量が減少

4. 噴霧する


本体背面のスイッチをONにすると運転を開始します。

・通常の噴霧量で作業する場合は噴霧量切り替えノズルの矢印を上にご覧ください。

・矢印を下にすると噴霧量が減少します。

5. 噴霧を停止する

本体背面のスイッチをOFFにすると運転を停止します。

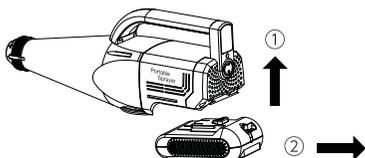

6. バッテリーを外す

バッテリーの手前を持ち上げるようにして引き出してください。

使用の後

1. 残った薬液を捨てる



注意

余った薬液及び洗浄水は、河川、水源地、下水等に流さないでください。
薬害のないように処理してください。

2. ボトル、チューブ内を洗浄



注意

お手入れの時は必ずスイッチを切り、本体からバッテリーを取り外してください。
本体に差し込んだまま行くと事故の原因になります。



警告

使用薬品を変える時は、前の液を完全に抜き取ってから新しい液を入れてください。
薬液が混ざると、化学変化を起こすおそれがあり、危険です。

3. 保管する

本機、バッテリー、充電器ともに下記のような場所を避けて保管してください。

なお、バッテリーは本機から取り外して保管してください。

- ・乳幼児、子供の手の届く所や簡単に持ち出せる所
- ・熱源のそばや、真夏の閉め切った自動車内など高温になる所
- ・湿気の多い所
- ・温度や湿度の急変する所
- ・直射日光の当たる所
- ・揮発性物質の置いてある所



警告

タンク内に薬液を入れたまま保管しないでください。本機の故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
噴霧しない	バッテリー残量が少ない	充電する
	バッテリーが充電されていない	充電を行なう
	バッテリーが接続されていない	バッテリーを接続あるいは奥まで差し込む
	バッテリーの温度異常	バッテリー温度が5 ~ 40℃の間になる環境で使用する。 (推奨:10 ~ 30℃)
	バッテリーの異常	バッテリーを交換する
	スイッチが「OFF」になっている	「ON」にする
	吸水ホースのつまり、又はつぶれ	お近くの販売店へ修理、点検をご依頼ください。
	モーターの故障	
	モーターの焼損または寿命	
	コネクター外れ	
スイッチ・配線の不良		

仕様

バッテリー電圧/容量	20V/2500mAh
モーター出力	129W
噴射距離	約3m
噴霧量	約70ml/分
稼働時間	約30分
充電時間	約3時間
運転音	90dB
タンク容量	1.8L
本体サイズ	W350×D150×H80mm
タンクサイズ	W110×D110×H220mm
質量	950g(バッテリー、タンク含む)

【保証書】

本書は、ご購入日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

商品名	FPSポータブルプレイヤー	シリアルNo.	
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より6ヶ月
貴社名		ご担当者名	
納入先名			様
納品先住所	〒 () -		

販売店名	TEL () -		
------	-----------	--	--

保証規定

お買い上げいただいた製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

ご購入いただいた製品を構成する純正品に材料または製造上の不具合が起きた場合、これを無料修理いたします。
(この無料修理を保証修理といえます。)

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

■ 保証できない事項

● 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用・保守整備の不備または間違い（日常点検をしていない場合）
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（例：電力異常による損傷、凍結させた場合の損傷 など）
- ・弊社が認めていない改造・純正品以外の使用・ご使用者の不注意によるケガおよび故障

● 次に示すものの費用は負担いたしません

- ・清掃、点検、調整、定期点検整備、補償修理以外で使用した部品、輸送費、出張費用 など
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

■ 保証の適用

この保証は本保証書を提示した場合に適用されます。日本国内で使用される弊社製品のみ適用いたします。

海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

● 本書の再発行は行いませんので紛失しないよう大切に保管してください。● 取扱説明書は紛失しないよう保管してください。

● ご不明な点がございましたらお買い上げ販売店または大一産業株式会社までご連絡ください。

修理の依頼、製品についてのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または最寄りの支店・営業所までお願い致します。

関東・東北・北海道	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部・北陸	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・山陰	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
岡山	【岡山営業所】	TEL. 086-239-7855
広島・山口	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄	【九州支店】	TEL. 092-561-7772

発売元  大一産業株式会社 本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5丁目1-20