

あらゆる食品加工現場の必需品！

包丁殺菌の死角、それは「包丁の柄」。  
二次感染の原因となっています。  
刃だけでなく柄まで着実に殺菌する  
「コンパクト包丁殺菌庫」は  
食中毒のリスクを未然に回避します！

- 画期的なコンパクト設計 壁掛け式
- 小型なので設置場所を選びません  
作業場スペースを有効に利用できます
- 自分でカンタンに壁に取付け  
短時間で設置が完了します
- 包丁の柄まで効果的に殺菌
- オールステンレス、内部鏡面加工
- 4本差し



# コンパクト 包丁 殺菌庫

小型包丁を含め  
7本まで  
収納可能！



**D-4-3**

外形寸法 W330×L120×H480  
紫外線殺菌灯 10W GL-10  
安全性の高いリミットスイッチ内蔵

食中毒のリスクを未然に回避!包丁殺菌庫は今、あらゆる食品加工現場の必需品です!

## 使い終わった包丁は、必ず殺菌しながら保管しましょう!

- 手洗いだけでは調理中の感染は防げません。包丁の柄が汚染されていると、調理者の手は再び感染してしまいます。包丁の柄も刃も、着実に殺菌できるコンパクト包丁殺菌庫は食品加工現場の安全を守ります。
- 作業場のご希望の位置に、ご自身の手でカンタンに取付けできます。
- コンパクト設計で場所を取りません。今お使いの作業場のスペースをそのまま活用できます。

### コンパクト包丁殺菌庫(D-4-3)



包丁差し(4本)+  
小型包丁(3本)  
合計7本を収納  
収納物最大寸法  
刃280mm 柄130mm



電源スイッチ


殺菌能力を高める  
オールステンレス  
内部鏡面加工



底部が平面でワクや  
段差がありません  
清掃が容易で衛生的です



リミットスイッチ内蔵  
扉を開けると殺菌灯は自動的  
に消灯。紫外線を直視するこ  
とのない安全設計です

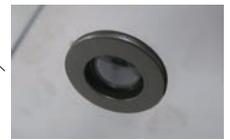


点灯確認窓  
紫外線防止特殊ガラス採用




ホルダー部分は  
樹脂コーティングで  
抗菌効果  
取り外し可能で洗浄できます


#### 取付手順 (取付板、専用ネジ付属。取付スペースが事前に正確に確認できる取付台紙付き)

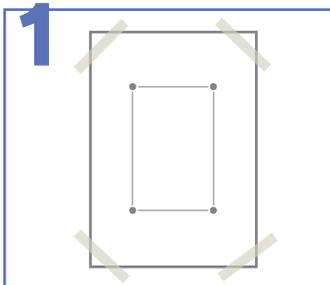

取付場所に備えつけの台紙をセロテープ等  
で貼り、所定の位置にネジ穴をあけて下  
さい。調理場の設備(冷蔵庫の扉やレンジ等)  
の使用に支障がないかご確認ください。

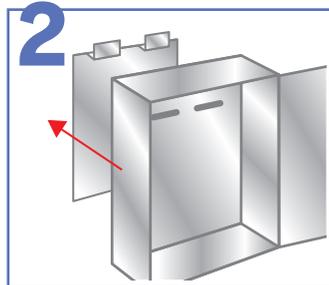

本体の扉を開き、内部のネジをゆるめて背  
面の取付板(金属板)をいったんはずして下  
さい。取付板は重量があります。作業は注意  
して行なって下さい。

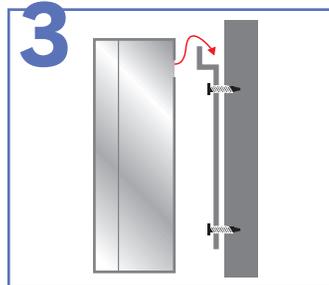

取付板を壁面にネジでしっかり固定して下  
さい。本体取付けの前に、本体裏側のアース  
記号↓の個所にアース線を取付けて下さい  
(本体取付後、接地)。



本体の2箇所のスリットに取付板の上部の  
ツメを差し込み、下部を本体内側からネジ  
で固定して下さい。電源スイッチを入れ、点  
灯確認窓より点灯をご確認下さい。

#### ■ご使用上の注意

- 濡れた手でスイッチを操作しないで下さい。感電の恐れがあります。 ○本体を水洗いしないで下さい。高電圧の電気部品を使用しているため感電の危険があります。
- 分解・修理・改造は絶対にしないで下さい。 ○ランプおよび本体反射板は汚れると殺菌効果が低下します。定期的に清掃し、きれいな状態を保って下さい。
- ランプは1000時間を目安に交換して下さい。定格寿命を超えた使用は紫外線(殺菌線)の出力が減退し殺菌効果が低下します。

清潔な環境作りを目指す

**FIRST 大一産業株式会社** [www.daiichisangyo.co.jp](http://www.daiichisangyo.co.jp)

本社 / 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1番20号

●クリーン事業部 (078)351-2561 ●商環境事業部 (078)361-7091 ●環境衛生事業部 (078) 361-7070

東京支店	〒124-0023	東京都葛飾区東新小岩1-15-19	TEL. 03-3691-0722
名古屋支店	〒466-0058	名古屋市昭和区白金2-5-7	TEL. 052-882-8261
姫路支店	〒671-0221	姫路市別所町1825	TEL. 079-280-6006
岡山出張所	〒700-0014	岡山市北区津倉町1-5-12	TEL. 086-239-7855
広島営業所	〒730-0825	広島市中区光南3-4-30	TEL. 082-236-8801
高松支店	〒760-0064	高松市朝日新町19-2	TEL. 087-822-8088
松山営業所	〒790-0931	松山市西石井2-3-1	TEL. 089-905-7505
九州支店	〒815-0035	福岡市南区向野2-7-10	TEL. 092-561-7772
株式会社セイハン	〒003-0832	札幌市白石区北郷二条2-2-14	TEL. 011-873-2000
株式会社セイハン仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-10-36	TEL. 022-792-5211

●お問い合わせは