

食品加工場・飲食店の必需品！

包丁殺菌庫

洗うだけでは除菌しきれない“菌”を効果的に殺菌します。

食品に直接触れる包丁には、洗浄だけでは除菌しきれない大腸菌群や黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、カンピロバクターなど、食中毒の原因となる目に見えない雑菌がいっぱい！ 刃だけでなく見落としがちな柄の部分に潜む菌を効果的に殺菌できる「包丁殺菌庫」が、より便利に、より強力になって新登場!!



★毎日の
習慣に!

キャビネット内の
殺菌灯から照射される
紫外線で「菌」を効果的
に殺菌します



●8本差し(D-8S)

サイズ：W462×D139×H624mm

重量：8.9kg

収納本数：8本+7本(小刀)

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可

殺菌ランプ：GL-10



●4本差し(D-4S)

サイズ：W310×D139×H624mm

重量：6.9kg

収納本数：4本+3本(小刀)

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可

殺菌ランプ：GL-10

業界初の新機能満載!! 包丁殺菌庫



スイッチ

パイロットランプ内蔵タイプ採用。電源のON/OFFが目でわかります。



確認穴

扉取手上部の飾り穴から殺菌灯の球切れが確認できます。
※光を直視しないでください。



リミットスイッチ

埋め込みタイプなので故障しにくい! 交換も簡単です。



包丁差し

衛生的なステンレス仕様。大きな包丁を掛ける部分と、ペティナイフ等の小物(刀高45mmまで)を差す穴を設定しました。




NEW

小物差し

これまで置いていただけだった、ウロコ取り、骨抜き、目打ち等もキレイに収納できます。


鍵取付ホール

盗難・いたずら対策に利用できる鍵取付ホールです。
※南京錠は別売です。

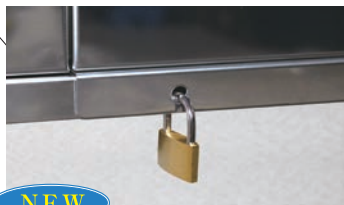

NEW

本体取付手順

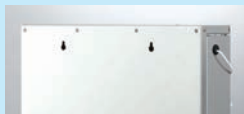

- ① 本体に仮固定してある壁面取付バーを取り外します。
- ② 取付場所に印をつけ、取付バーを固定します。このとき、扉と殺菌灯収納部分が開くスペースを確保してください。
- ③ 取付バーに本体を引っ掛け、ビスで固定します。
※このとき付属のアース線を必ず取り付けてください。

■ご使用上の注意

- ◎濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の恐れがあります。
- ◎本体を水洗いしないでください。高電圧の電気部品を使用しているため感電の恐れがあります。
- ◎分離、改造は絶対にしないでください。
- ◎ランプおよび本体反射板は汚れると殺菌効果が低下します。定期的に清掃し、綺麗な状態を保ってください。
- ◎ランプはおおよそ半年を目安に交換してください。(100時間点灯後の出力の80%まで減退する時間が定格寿命とするメーカーが多いです。)定格寿命を超えたランプは点灯していても殺菌に十分な紫外線量が見込めません。

殺菌灯の取替手順

従来の殺菌庫に比べ、わずらわしい殺菌灯の交換がこんなに簡単に! 工程無しで60秒!!



- ① 殺菌灯収納部内側のネジを2ヶ所ゆるめます。
- ② 殺菌灯収納部を開き、殺菌灯とグロー球を簡単に交換することができます。

清潔な環境作りを目指す



大一産業株式会社

www.daiichisangyo.co.jp

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5-1-20

クリーン事業部 Tel.078-351-2561

商環境事業部 Tel.078-361-7091

環境衛生事業部 Tel.078-361-7070

東京支店 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-15-19

名古屋支店 〒466-0058 名古屋市中区白鳥2-5-7

姫路支店 〒671-0221 姫路市別所町別所1825

岡山出張所 〒700-0014 岡山市北区津倉町1-5-12-103

広島営業所 〒730-0825 広島市中区光南3-4-30

高松支店 〒760-0064 高松市朝日新町19-2

松山営業所 〒790-0931 松山市西石井2-3-1

九州支店 〒815-0035 福岡市南区向野2-7-10

株式会社セイハン 〒003-0832 札幌市白石区北郷二条2-2-14

株式会社セイハン仙台営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺3-10-36-102

Tel.03-3691-0722

Tel.052-882-8261

Tel.079-280-6006

Tel.086-239-7855

Tel.082-236-8801

Tel.087-822-8088

Tel.089-905-7505

Tel.092-561-7772

Tel.011-873-2000

Tel.022-792-5211